



GT-P8510

Benutzerhandbuch

Über dieses Handbuch

Dieses Gerät bietet Ihnen dank der hohen Standards und dem technologischen Know-how von Samsung mobile Kommunikationsmöglichkeiten und Unterhaltung höchster Qualität. Dieses Handbuch erklärt die Funktionen und Anwendungen des Geräts.

- Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Bilder und Screenshots können vom Aussehen des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt unterscheidet sich möglicherweise vom Endprodukt oder von Software, die von Dienst Anbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Eine aktuelle Version dieses Handbuchs finden Sie auf der Samsung-Website *www.samsung.com*
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzlichen Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung übernimmt keinerlei Haftung für Leistungsprobleme, die von Anwendungen verursacht werden, die nicht von Samsung stammen.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Der Versuch, Anpassungen am Betriebssystem vorzunehmen, kann dazu führen, dass Ihr Gerät oder Anwendungen darauf nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie Software sowie Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzungen sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Samsung-Website unter *opensource.samsung.com*
- Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstcenter. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen am Gerät oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Diese Anleitung ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Diese Anleitung darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden. Dazu zählt auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Inhalt

Erste Schritte

- 6 Geräteaufbau
- 7 Tasten
- 7 Paketinhalt
- 8 Akku aufladen
- 10 Speicherkarte einsetzen
- 12 Gerät ein- und ausschalten
- 13 Handhabung des Geräts
- 13 Gerät sperren und entsperren
- 13 Lautstärke einstellen
- 13 In den Stumm-Modus wechseln

Grundlegende Information

- 14 Touchscreen verwenden
- 17 Bildschirm drehen
- 17 Startbildschirm
- 18 Charms verwenden
- 19 Anwendungen verwenden
- 21 Anwendungsbildschirm
- 22 Windows-Desktopanwendungen
- 22 Benachrichtigungen
- 23 Text eingeben
- 24 Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen
- 25 Datenübertragung
- 25 Gerät sichern
- 26 Gerät aktualisieren

Kommunikation

- 27 Kontakte
- 29 Mail
- 30 Nachrichten
- 30 ChatON

Internet und Netzwerk

- 31 Internet Explorer
- 32 Bing
- 32 Bluetooth
- 33 doubleTwist AirSync
- 33 NFC

Medien

- 35 Musik
- 36 Kamera
- 38 Fotos
- 40 Photo Editor
- 41 Video
- 41 Finanzen
- 42 Nachrichten
- 42 Sport
- 42 Reisen
- 43 Wetter

Anwendungs- und Medienstores

- 44 Store
- 44 Spiele

Dienstprogramme

- 45 Kalender
- 46 SkyDrive
- 46 Box
- 46 Reader

Auf Reisen und lokal

- 47 Karten

Einstellungen


- 48 Über die Einstellungen
- 48 Anpassen
- 48 Benutzer
- 49 Benachrichtigungen
- 50 Suche
- 50 Teilen
- 51 Allgemein
- 53 Datenschutz
- 54 Geräte
- 54 Funk
- 55 Erleichterte Bedienung
- 55 Einstellungen synchronisieren

- 56 Heimnetzgruppe
- 56 Windows Update

Problembehebung

Erste Schritte

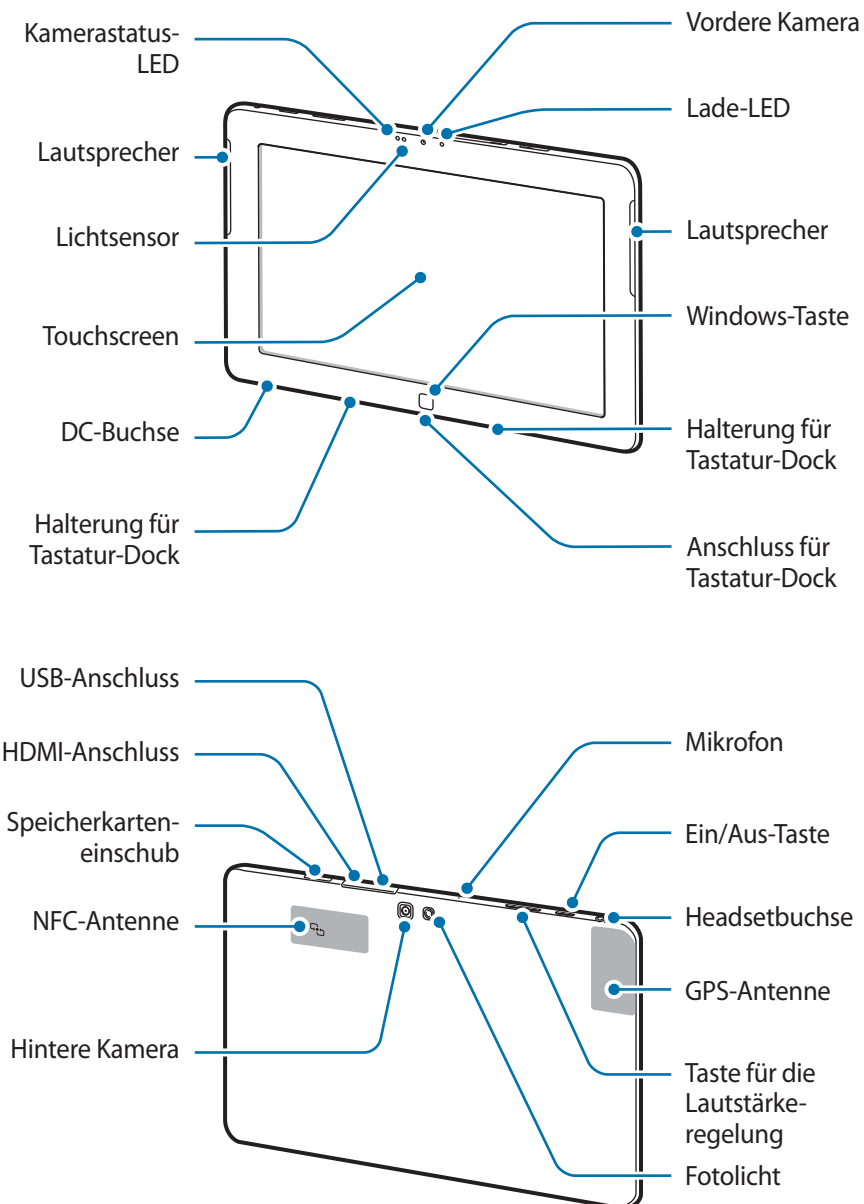


Geräteaufbau





- Decken Sie den Antennenbereich nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen ab. Andernfalls kann es zu Verbindungsproblemen oder zum schnelleren Entladen des Akkus kommen.
- Verwenden Sie keinen Bildschirmschutz. Dadurch können Fehlfunktionen des Sensors verursacht werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Wasser mit dem Touchscreen. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

Tasten

Taste	Funktion
 Ein/Aus	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um das Gerät einzuschalten. • 7 bis 10 Sekunden gedrückt halten, bis sich das Gerät ausschaltet, wenn es nicht mehr reagiert. • Drücken, um das Gerät zu sperren oder entsperren. Das Gerät wird in den Sperrmodus versetzt, wenn der Touchscreen ausgeschaltet ist.
 Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren. • Auf dem Startbildschirm drücken, um die zuletzt verwendeten Anwendungen aufzurufen.
 Lautstärkeregelung	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die Gerätelautstärke einzustellen.

Paketinhalt

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Gerät
- Kurzanleitung
- AC-Netzadapter
- Netzkabel



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.



- Die mit dem Gerät und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstanbieter abweichen.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit dem Gerät kompatibel sind.
- Andere Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör verursachte Fehlfunktionen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Samsung-Website.

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät erstmals verwenden. Verwenden Sie das Ladegerät, um den Akku zu laden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.



- Wenn der Akku schwach ist, ertönt ein Warnsignal und es wird eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display angezeigt.
- Wenn der Akku vollständig leer ist, kann das Gerät nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Akku mit dem Ladegerät laden

Schließen Sie das Netzkabel an den AC-Netzadapter und den AC-Netzadapter an die DC-Buchse an. Stecken Sie dann das Netzkabel an einem Stromanschluss ein.

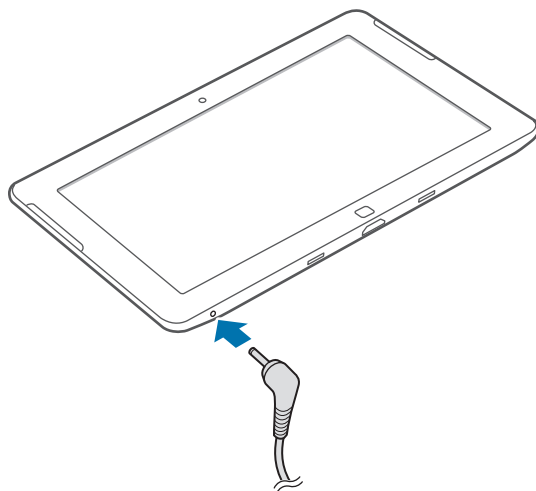

Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.



- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann der Ladevorgang jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladegerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Gerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden.

Stromverbrauch reduzieren

Ihr Gerät bietet Ihnen Optionen zum Reduzieren des Stromverbrauchs. Indem Sie diese Optionen anpassen und Hintergrundfunktionen deaktivieren, können Sie das Gerät länger verwenden, ohne den Akku aufladen zu müssen:

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.
- Verwenden Sie den Task-Manager, um nicht benötigte Anwendungen zu schließen.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Trennen Sie die WLAN-Verbindung.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisation von Anwendungen.
- Reduzieren Sie die Beleuchtungsdauer Ihres Bildschirms.
- Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.

Speicherkarte einsetzen

Das Gerät eignet sich für Speicherkarten mit einem Speicherplatz von maximal 64 GB. Je nach Hersteller und Typ der Speicherkarte sind manche Speicherkarten mit Ihrem Gerät nicht kompatibel.




- Manche Speicherkarten sind mit Ihrem Gerät nicht vollständig kompatibel. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Speicherkarte mit der richtigen Seite nach oben weisend einsetzen.




- Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit FAT-, exFAT- und NTFS-Dateisystemen. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die in einer anderen Datenstruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Neuformatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer der Speicherkarte.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
- 2 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

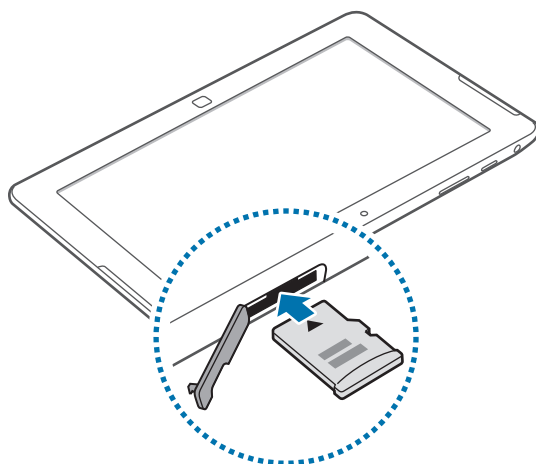

Speicherkarte entfernen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen aus dem Gerät deinstallieren. Streichen Sie zum Verwenden der Charms vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Geräte** → **SD Memory Card** →  → **Entfernen** an.

Drücken Sie die Speicherkarte ins Gerät, bis sie sich löst und ziehen Sie sie anschließend heraus.




Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn das Gerät gerade auf Daten zugreift oder sie überträgt. Dies kann dazu führen, dass Daten verloren gehen oder beschädigt werden. Zudem können Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät entstehen. Samsung trägt keinerlei Verantwortung für Verluste, die durch eine falsche Verwendung von beschädigten Speicherkarten entstehen. Dies schließt auch Datenverluste ein.

Gerät ein- und ausschalten

Befolgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät einzurichten.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

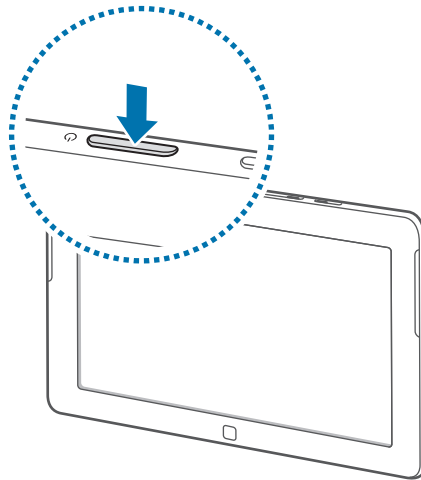

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Streichen Sie zum Verwenden der Charms vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte, tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Funk** an und ziehen Sie anschließend zum Deaktivieren der Drahtlosfunktionen das Auswahlelement **Flugzeugmodus** nach rechts.

Um das Gerät auszuschalten, streichen Sie von der rechten Ecke des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte, um die Charms zu verwenden, und tippen Sie dann **Einstellungen** → **Ein/Aus** → **Herunterfahren** an.

Handhabung des Geräts


Decken Sie den Antennenbereich nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen ab. Das kann zu Verbindungsproblemen und einem erhöhten Akkuverbrauch führen.

Gerät sperren und entsperren



Sperren Sie das Gerät, wenn Sie es nicht verwenden. So vermeiden Sie die unerwünschte Verwendung des Geräts. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, schaltet sich der Bildschirm aus und das Gerät befindet sich im Sperrmodus. Die Sperre wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht verwenden.

Bei ausgeschaltetem Touchscreen entsperren Sie das Gerät, indem Sie die Ein/Aus- oder Windows-Taste drücken und anschließend das Hintergrundbild des Sperrbildschirms nach oben ziehen.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Systemlautstärke oder die Lautstärke beim Wiedergeben von Musik oder Videos einzustellen. Streichen Sie zum Verwenden der Charms vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** →  an.

In den Stumm-Modus wechseln

Streichen Sie zum Verwenden der Charms vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** →  →  an.

Grundlegende Information

Touchscreen verwenden

Berühren Sie den Touchscreen nur mit den Fingern.




- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.
- Befindet sich der Touchscreen über einen längeren Zeitraum im Standby-Modus, kann es zu Nach- oder Geisterbildern kommen, die sich auf der Anzeige einbrennen. Schalten Sie den Touchscreen aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

Fingergesten


Tippen

Um Anwendungen zu öffnen, Menüsymbole zu wählen, Schaltflächen auf dem Bildschirm zu betätigen oder mit der Bildschirmtastatur Zeichen einzugeben, tippen Sie diese jeweils mit einem Finger an.

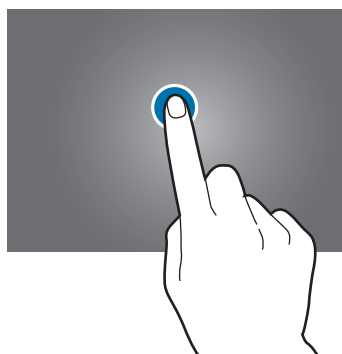


Ziehen

Sie können Elemente oder Miniaturansichten verschieben oder erhalten eine Standortvorschau, indem Sie diese jeweils berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen.

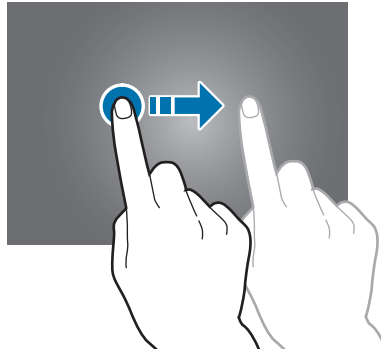


Zweimal tippen

Tippen Sie zweimal auf einen Bereich, um diesen zu vergrößern. Sie gelangen zurück, indem Sie erneut zweimal darauf tippen.

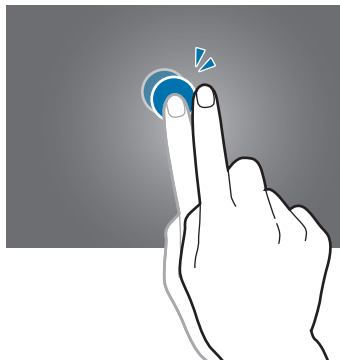


Streichen

Streichen Sie nach links oder rechts, um einen weiteren Bereich anzuzeigen. Um auf einer Website, in einer Liste oder durch Ihre Kontakte zu scrollen, streifen Sie nach oben oder unten.

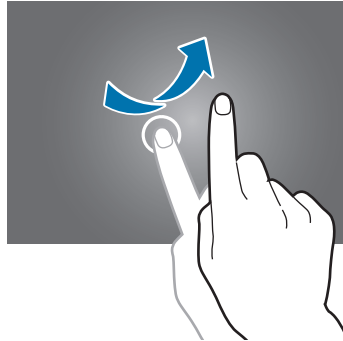


Finger zusammen bewegen


Sie können einen Bereich auf einer Website, einer Karte oder einem Bild vergrößern, indem Sie ihn mit zwei Fingern auseinander ziehen. Ziehen Sie ihn zusammen, um ihn wieder zu verkleinern.

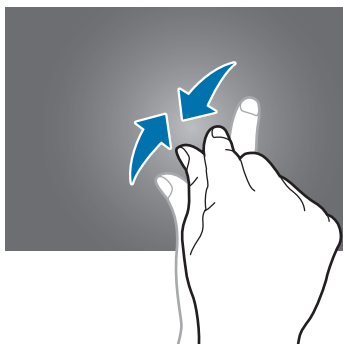

Bildschirm drehen

Viele Anwendungen lassen sich im Hoch- oder Querformat ausführen. Das Gerät richtet die Bildschirmanzeige automatisch aus, wenn Sie es drehen.

Streichen Sie zum Verwenden der Charms vom rechten Rand des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **Bildschirm** →  an.

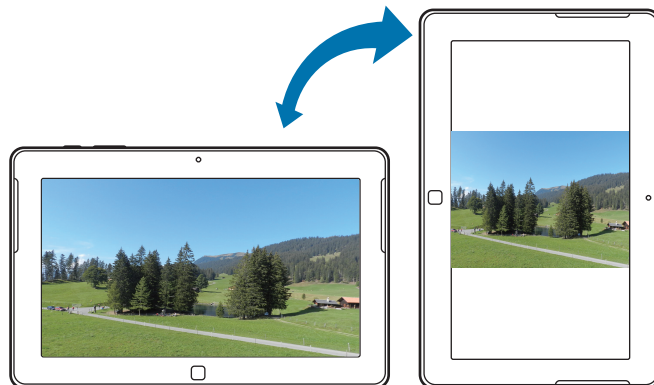

- Bei einigen Anwendungen kann die Anzeige nicht gedreht werden.
- Einige Anwendungen zeigen je nach Ausrichtung einen anderen Bildschirm an.

Startbildschirm

Vom Startbildschirm aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen des Geräts.

Elemente neu anordnen

Anwendungskachel hinzufügen

Streichen Sie auf dem Startbildschirm zum Aufrufen der Optionsleiste von unten nach oben oder von oben nach unten und tippen Sie anschließend **Alle Apps** an. Streichen Sie zum Aufrufen der Optionsleiste auf einem Anwendungssymbol nach oben oder unten und tippen Sie anschließend **An „Start“ anheften** an.

Elemente verschieben

Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es an an die gewünschte Position.

Größe von Elementen ändern

Streichen Sie auf einem Element nach oben oder unten. Auf dem Symbol erscheint ein Häkchen und die Optionsleiste wird unten auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie zum Vergrößern die Option **Größer** und zum Verkleinern die Option **Kleiner** an.

Elemente löschen

Streichen Sie auf einem Element nach oben oder unten und tippen Sie anschließend **Von „Start“ lösen** an.


Kachelansicht ändern

Einige Elemente werden auf dem Startbildschirm als Live-Kacheln mit einer kurzen Inhaltsübersicht angezeigt. Streichen Sie zum Deaktivieren der Live-Kacheln und zur Anzeige statischer Kacheln auf der entsprechenden Kachel nach oben oder unten und tippen Sie dann **Live-Kachel deaktivieren** an.

Charms verwenden

Verwenden Sie Charms, um auf grundlegende Funktionen wie die Suche oder die Dateifreigabe oder auf die Einstellungen zuzugreifen. Die Charms erscheinen rechts auf dem Bildschirm und links wird das Benachrichtigungsbedienfeld angezeigt. Dort sehen Sie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum, den Status der WLAN-Verbindung sowie den Akku-Ladezustand.

Streichen Sie zum Verwenden der Charms von der rechten Ecke des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte.

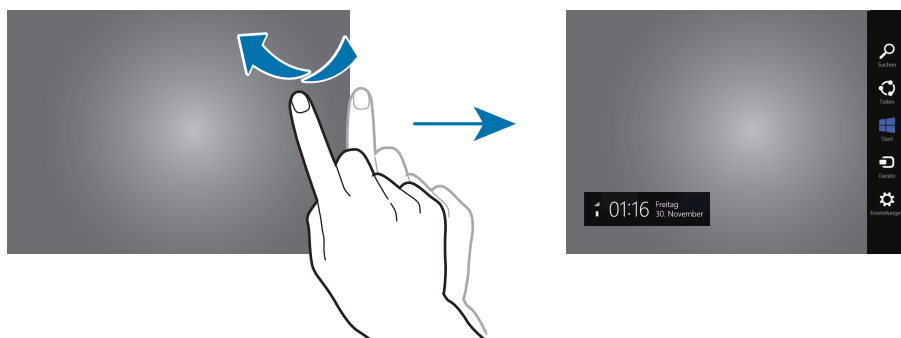

Sie können auch folgende Charms verwenden:

- **Suchen:** In Anwendungen nach Daten suchen.
- **Teilen:** Dateien für andere freigeben.
- **Start:** Zum Startbildschirm zurückkehren oder die zuletzt verwendete Anwendung öffnen.
- **Geräte:** Dateien für verbundene Geräte freigeben.
- **Einstellungen:** Einstellungsbereich aufrufen und Einstellungen für das Gerät oder Anwendungen vornehmen.

Anwendungen verwenden

Dieses Gerät kann von Medienanwendungen bis hin zu Internetanwendungen viele verschiedene Anwendungen ausführen. Einige Anwendungen sind nur im Windows-Desktopmodus verfügbar.

Anwendungen öffnen


Tippen Sie auf dem Startbildschirm oder Anwendungsbildschirm ein Anwendungssymbol zum Öffnen der Anwendung an.

Zuletzt verwendete Anwendung öffnen

Streichen Sie zum Öffnen der zuletzt verwendeten Anwendung vom linken Rand des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte.

Anwendungen wechseln

Streichen Sie zum Öffnen der Liste mit aktiven Anwendungen vom linken Rand des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte und wieder zurück.

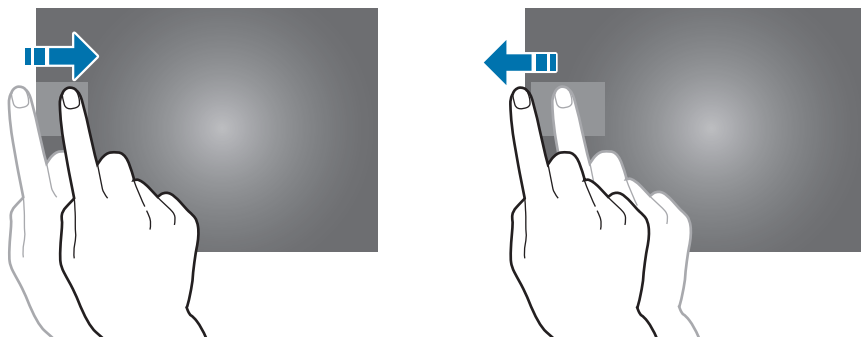

Streichen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion vom rechten Rand des Bildschirms in Richtung Mitte, tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Allgemein** an und ziehen Sie anschließend das Auswahlelement **Wechsel zwischen zuletzt verwendeten Apps zulassen** nach links.

Duale Ansicht verwenden

Wechseln Sie zur dualen Ansicht, um gleichzeitig zwei Anwendungen auf dem Bildschirm auszuführen.

Öffnen Sie während der Verwendung einer Anwendung die Liste mit den aktiven Anwendungen, ziehen Sie eine Anwendung nach rechts und lassen Sie sie los, sobald die zweite Anzeigefläche erscheint.



Berühren und halten Sie eine Anzeigefläche und ziehen Sie sie anschließend, um ihre Größe zu verändern.

Berühren und halten Sie die Anzeigefläche und ziehen Sie sie nach links oder rechts, um zur Einzelansicht zurückzukehren.

Anwendungen schließen


Schließen Sie nicht verwendete Anwendungen. So sparen Sie Akku und erhalten die Geräteleistung.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Task-Manager** an, wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie dann zum Schließen **Task beenden** an. Sie können einen Anwendungsbildschirm zum Schließen auch von oben nach unten ziehen.

Anwendungsbildschirm

Auf dem Anwendungsbildschirm werden Symbole für alle Anwendungen angezeigt, auch für neu installierte.

Streichen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben oder von oben nach unten, um die Optionsleiste aufzurufen, und tippen Sie anschließend **Alle Apps** an, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.

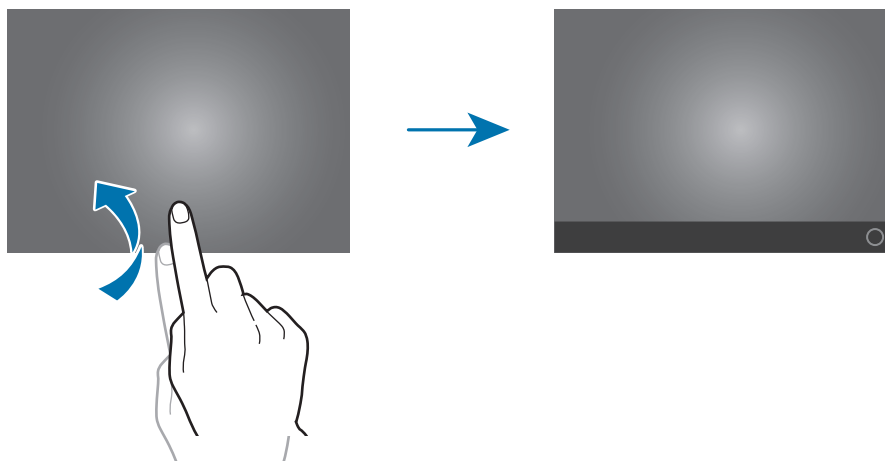

Die Optionsleiste wird möglicherweise je nach Anwendung an verschiedenen Stellen angezeigt.

Anwendungen installieren

Downloaden und installieren Sie Anwendungen mit Anwendungs-Stores, z. B. dem **Store**.



Sie können keine Windows-Desktopanwendungen auf diesem Gerät installieren. Auf diesem Gerät können nur Anwendungen aus dem Windows Store ausgeführt werden.

Anwendungen deinstallieren

Streichen Sie auf einer Anwendung nach oben oder unten und tippen Sie anschließend **Deinstallieren** an.



Einige Standardanwendungen auf dem Gerät können nicht deinstalliert werden.

Windows-Desktopanwendungen

Verwenden Sie das Gerät im Windows-Desktopmodus wie einen normalen Windows-Computer. Im Windows-Desktopmodus können Sie Windows-Desktopanwendungen wie Windows-Zubehör ausführen. Berühren Sie zum Öffnen auf dem Anwendungsbildschirm eine Desktopanwendung.

Microsoft Office 2013 (Office Home and Student 2013 RT Preview)

Verwenden Sie Programme von Microsoft Office wie Excel und Word.



Die Version „Office Home and Student 2013 RT Preview“ wurde installiert. Die endgültige Office-Version wird mit Windows Update installiert, sobald sie verfügbar ist (kostenloser Download, ISP-Gebühren fallen an). Einige Funktionen und Programme werden nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter <http://office.com/officeRT>

Windows-Zubehör

Verwenden Sie praktische Tools für die Arbeit, z. B. Rechner und Editor.

Erleichterte Bedienung von Windows

Nutzen Sie Anwendungen zur Verbesserung des Zugriffs auf Inhalte oder Funktionen, wie z. B. die Lupe und die Text-zu-Sprache-Funktion.

Windows-System

Verwenden Sie zum Verwalten der Windows-Systemeinstellungen Anwendungen wie Eingabeaufforderung und Windows Defender.

Benachrichtigungen

Das Gerät zeigt Benachrichtigungen für diverse Ereignisse an.

Streichen Sie zur Einstellung der Anzeigedauer einer Benachrichtigung auf dem Bildschirm mit dem Finger vom rechten Rand in Richtung Mitte und tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Erleichterte Bedienung** → **Benachrichtigungen anzeigen für** an.

Streichen Sie zur Einstellung der Zeit zwischen dem Ausblenden und erneuten Anzeigen einer Benachrichtigung auf dem Bildschirm vom rechten Rand in Richtung Mitte und tippen Sie **Einstellungen** → **Benachrichtigungen** an.

Text eingeben


Verwenden Sie zur Texteingabe die QWERTZ-Tastatur.






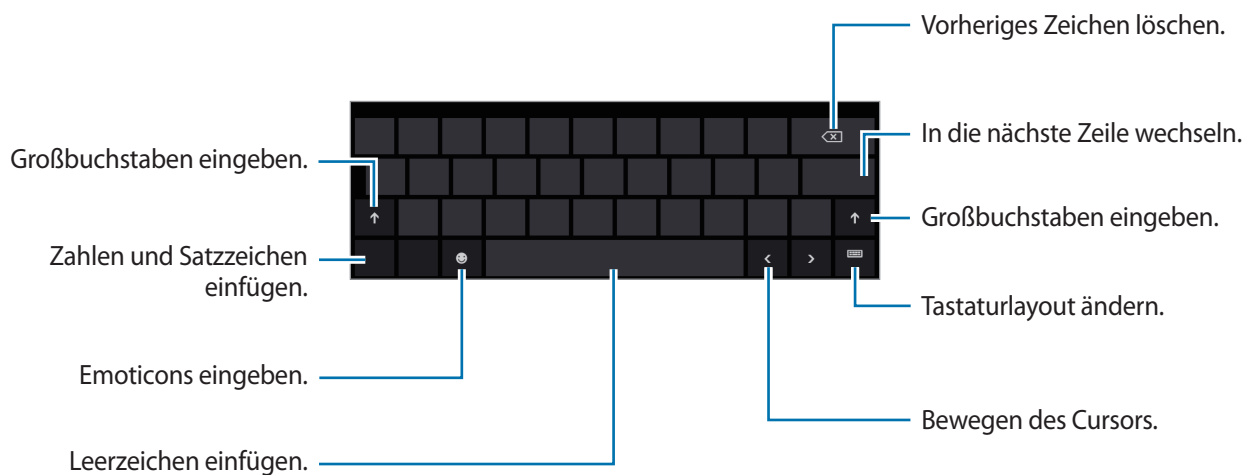
Die Texteingabe wird nicht für alle Sprachen unterstützt. Zum Eingeben eines Texts müssen Sie die Eingabesprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

QWERTZ-Tastatur verwenden


Tastaturlayout ändern

Tippen Sie zum Ändern des Tastaturlayouts  an und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

-  : Vereinfachte QWERTZ-Tastatur.
-  : QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe mit beiden Händen aufteilen.
-  : Normale QWERTZ-Tastatur.




Großbuchstaben eingeben

Tippen Sie vor dem Eingeben eines Zeichens  an. Tippen Sie zweimal darauf, um den gesamten Text in Großbuchstaben einzugeben.


Tastatursprache ändern

Sie müssen zum Eingeben von Text in anderen Sprachen die entsprechenden Tastaturen hinzufügen. Streichen Sie vom rechten Rand des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Allgemein** → **Spracheinstellungen** → **Sprache hinzufügen** an. Wählen Sie eine Sprache aus und tippen Sie anschließend **Hinzufügen** an.


Tippen Sie zum Ändern der Sprache  an und wählen Sie in der angezeigten Liste eine Tastatursprache aus.


Handschrift

Tippen Sie  →  an, schreiben Sie mit dem Finger ein Wort und tippen Sie anschließend **Einfügen** an.

Tippen Sie zum Anzeigen der Übung für den Handschrift-Modus  an.

Kopieren und einfügen

Tippen Sie den Text an, ziehen Sie  zum Auswählen von mehr oder weniger Text und tippen Sie dann erneut den Text an. Tippen Sie zum Kopieren die Option **Kopieren** oder zum Ausschneiden die Option **Ausschneiden** an. Der ausgewählte Text wird in die Zwischenablage kopiert.

Um den Text in ein Texteingabefeld zu kopieren, bewegen Sie den Cursor an die Stelle, an der der Text eingefügt werden soll und tippen anschließend  → **Einfügen** an.

Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen

Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk, um das Internet zu verwenden. (S. 54)

WLAN aktivieren und deaktivieren

Streichen Sie zum Aktivieren vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte, tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Funk** an und ziehen Sie anschließend das Auswahlelement **WiFi** nach rechts. Ziehen Sie zum Deaktivieren das Auswahlelement **WiFi** nach links.



- Das Gerät nutzt einen nicht harmonisierten Frequenzbereich und ist für die Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden, jedoch nicht außerhalb von Gebäuden, genutzt werden.
- Schalten Sie das WLAN aus, wenn Sie es nicht verwenden, um den Akku zu schonen.

Verbindung mit WLAN-Netzen herstellen

Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **Verfügbar** an.

Wählen Sie in der Liste mit gefundenen WLAN-Netzen ein Netz aus und tippen Sie **Automatisch verbinden** → **Verbinden** an. Geben Sie, falls nötig, ein Passwort ein und tippen Sie **Weiter** an. Ist das Gerät mit einem WLAN-Netz verbunden, stellt es die Verbindung jedes Mal her, sobald das Netz verfügbar ist.

Datenübertragung

Verschieben oder kopieren Sie Audio-, Video- und Bilddateien sowie andere Dateitypen vom Gerät auf eine Speicherkarte oder auf ein USB-Speichergerät und umgekehrt.

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte ein oder verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit dem USB-Anschluss.
- 2 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Computer** an.
- 3 Übertragen Sie Dateien zwischen dem Gerät und der Speicherkarte oder dem USB-Speichergerät.

Gerät sichern

Sicherheitsfunktionen verhindern den Zugriff auf Ihre oder die Verwendung Ihrer gespeicherten Daten durch andere Benutzer. Zum Entsperren des Geräts ist die Eingabe eines vorher festgelegten Passworts erforderlich.

Passwort festlegen

Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Benutzer** → **Kennwort erstellen** an. Geben Sie ein Passwort und einen Hinweis ein und tippen Sie dann **Weiter** → **Fertig stellen** an.

Wählen Sie im Dropdownmenü **Kennworteingabe erforderlich machen, wenn das Display für die folgende Dauer deaktiviert war** eine Option aus.

Bildcode festlegen

Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Benutzer** → **Bildcode erstellen** an.

Geben Sie das aktuelle Passwort ein und tippen Sie **OK** → **Bild auswählen** an. Wählen Sie eines der auf dem Gerät gespeicherten Bilder aus und tippen Sie dann **Öffnen** → **Dieses Bild verwenden** an.

Zeichnen Sie auf dem Bild drei Linien ein, zeichnen Sie sie zum Bestätigen erneut ein und tippen Sie dann **Fertig stellen** an.

PIN einstellen

Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Benutzer** → **PIN erstellen** an.

Geben Sie das aktuelle Passwort ein und tippen Sie **OK** an. Geben Sie mindestens vier Ziffern ein, geben Sie die PIN zum Bestätigen erneut ein und tippen Sie dann **Fertig stellen** an.

Gerät entsperren

Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein/Aus-Taste oder die Windows-Taste, ziehen Sie das Hintergrundbild des Sperrbildschirms nach oben und geben Sie dann das Passwort ein.

Tippen Sie bei einer festgelegten PIN **Anmeldeoptionen** an und wählen Sie eine andere Entsperrmethode für das Gerät aus.

Tippen Sie bei einem festgelegten Bildcode **Zu Kennwort wechseln** an, um das Gerät durch eine Passworтеingabe zu entsperren.



Sollten Sie den Entsperrcode vergessen haben, bringen Sie das Gerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale, in der der Code zurückgesetzt wird.

Gerät aktualisieren

Bringen Sie das Gerät auf den neuesten Stand, indem Sie Updates herunterladen und installieren, z. B. Service Packs und Patches für das Betriebssystem und andere Microsoft-Anwendungen.

Das Gerät ist so eingestellt, dass Updates automatisch heruntergeladen und installiert werden. Streichen Sie zum manuellen Suchen von verfügbaren Updates vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Windows Update** → **Jetzt nach Updates suchen** an.

Kommunikation

Kontakte

Mit dieser Anwendung können Sie Kontakte und deren Telefonnummern, E-Mail-Adressen usw. verwalten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kontakte** an.

E-Mail-Konto einrichten

Zum Ausführen dieser Anwendung ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Falls Sie auf dem Gerät noch kein Konto registriert haben, folgen Sie zur Kontoeinrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kontakte verwalten

Kontakt erstellen

Öffnen Sie die Optionsleiste, tippen Sie **Neu** an und geben Sie dann die Kontaktinformationen ein.

Kontakt bearbeiten

Wählen Sie einen zu bearbeitenden Kontakt aus, öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie dann **Bearbeiten** an.

Kontakt löschen

Wählen Sie einen zu löschenden Kontakt aus, öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie dann **Löschen** an.

Kontakte suchen

Verwenden Sie eine der folgenden Suchmethoden:

- Blättern Sie in der Kontaktliste nach rechts oder links.
- Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen, um zur Indexansicht zu wechseln.

Wenn Sie einen Kontakt ausgewählt haben, stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung.

- **E-Mail senden:** E-Mail verfassen.
- **Mobiltelefon anrufen:** Mit einer Anwendung für Internettelefonie anrufen.
- **Profil anzeigen:** Weitere Informationen des Kontakts anzeigen.

Kontakte importieren und exportieren

Konten hinzufügen

Möchten Sie dem Gerät Kontakte für E-Mail-Konten oder Konten in sozialen Netzwerken hinzufügen, streichen Sie vom rechten Bildschirmrand in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **Konten** → **Konto hinzufügen** → sowie einen Dienst an. Folgen Sie zum Abschließen der Kontoeinrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Mit Microsoft-Konten oder sozialen Netzwerken synchronisieren

Wird ein Kontakt auf dem Gerät hinzugefügt oder gelöscht, wird er auch zu den Microsoft- oder SNS-Konten hinzugefügt bzw. aus diesen gelöscht und umgekehrt.

Beiträge aus sozialen Netzwerken anzeigen

Tippen Sie **Neuigkeiten** an, öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie dann **Aktualisieren** an.

Wählen Sie zum Erstellen eines Kommentars einen Beitrag aus, geben Sie im Textfeld unten rechts auf dem Bildschirm den gewünschten Text ein und tippen Sie anschließend **Antworten** oder **Comment** an.

Mail

Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails senden oder anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Mail** an.



E-Mail-Konten einrichten

Richten Sie beim ersten Öffnen der Anwendung **Mail** ein E-Mail-Konto ein.

Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein und befolgen Sie zum Abschließen der Einrichtung die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Streichen Sie zum Einrichten eines weiteren E-Mail-Kontos vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **Konten** → **Konto hinzufügen** an.

Nachrichten senden

Tippen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto und anschließend  an. Geben Sie Empfänger, einen Betreff und eine Nachricht ein und tippen Sie  an.

Tippen Sie  an, um einen Empfänger aus der Kontaktliste hinzuzufügen.

Tippen Sie zum Hinzufügen weiterer Empfänger **Mehr anzeigen** an.

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie zum Anhängen von Bildern, Videos und anderen Dateien **Anlagen** an.

Nachrichten lesen

Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten, und neue Nachrichten werden abgerufen. Öffnen Sie zum manuellen Abrufen neuer Nachrichten die Optionsleiste und tippen Sie **Synchronisieren** an.

Tippen Sie eine Nachricht an, um diese zu lesen.

Tippen Sie einen Anhang und anschließend zum Öffnen die Option **Öffnen** oder zum Speichern die Option **Speichern** an.

Nachrichten

Mit dieser Anwendung können Sie mit anderen chatten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Nachrichten** an.

Freunde hinzufügen

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie **Einladen** → **Neuen Freund hinzufügen** an. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und tippen Sie anschließend **Next** → **Invite** an.

Mit Freunden chatten

Tippen Sie **Neue Nachricht** an, fügen Sie Empfänger hinzu und geben Sie dann eine Nachricht ein.

Chatverlauf löschen

Chats werden automatisch gespeichert. Öffnen Sie zum Löschen des Chatverlaufs die Optionsleiste und tippen Sie **Löschen** an.

ChatON

Mit dieser Anwendung können Sie mit jedem Gerät chatten, das über eine Mobiltelefonnummer verfügt.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **ChatON** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Geben Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen von Samsung-Konten ein, um eine Buddy-Liste zu erstellen, oder wählen Sie Buddies aus der Liste mit Vorschlägen aus.

Wählen Sie einen Buddy aus, um den Chat zu starten.

Internet und Netzwerk

Internet Explorer

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Internet Explorer** an.

Webseiten anzeigen


Geben Sie die Webadresse im Adressfeld ein und tippen Sie anschließend  an.

Neue Seite öffnen

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie  an.

Möchten Sie zu einer anderen Webseite wechseln, öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie die Seite zum Auswählen an.

Favoriten

Tippen Sie  → **Zu Favoriten hinzufügen** an, um die aktuelle Webseite den Favoriten hinzuzufügen.

Tippen Sie zum Öffnen eines Favoriten das Adressfeld und anschließend unter **Favoriten** die Seite an.

Verlauf

Öffnen Sie die Optionsleiste, um eine kürzlich aufgerufene Webseite zu öffnen. Streichen Sie zum Löschen des Verlaufs vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **Internetoptionen** und anschließend unter **Browserverlauf löschen** die Option **Löschen** an.

Links

Berühren und halten Sie einen Link auf der Webseite, um ihn in einer neuen Seite zu öffnen oder zu kopieren.

Webseiten senden

Streichen Sie zum Freigeben einer Webadresse für andere vom rechten Rand des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie **Teilen** an.

Bing

Verwenden Sie diese Anwendung, um auf Webseiten nach Informationen zu suchen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Bing** an.

Tippen Sie das Suchfeld an, und geben Sie ein Schlüsselwort ein. Wählen Sie ein Thema aus, zu dem Webseiten oder Bilder gesucht werden sollen.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm **Trendthemen** an, um aktuelle Themen anzuzeigen.

Bluetooth

Mit Bluetooth stellen Sie über eine geringe Reichweite eine direkte kabellose Verbindung zwischen zwei Geräten her.



- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Streichen Sie zum Aktivieren von Bluetooth vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte, tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Funk** an und ziehen Sie anschließend das Auswahlelement **Bluetooth** nach rechts.

Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

Streichen Sie zum Anzeigen von gefundenen Geräten vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Geräte** → **Gerät hinzufügen** an. Wählen Sie ein Gerät für die Kopplung aus und bestätigen Sie den automatisch generierten Passkey auf beiden Geräten, um fortzufahren.

doubleTwist AirSync

Stellen Sie mit dieser Anwendung eine WLAN-Verbindung zwischen Gerät und Computer her, um Mediendateien zu übertragen und abzuspielen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **doubleTwist AirSync** an.



- Alle Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.
- Die Anwendung doubleTwist muss auf dem Computer installiert sein.

Öffnen Sie auf dem Computer die Anwendung **doubleTwist**, klicken Sie auf den Gerätenamen und geben Sie dann die auf dem Gerät abgebildete PIN ein.

Ist die Verbindung hergestellt, können Sie zwischen dem Gerät und dem Computer Dateien austauschen.

NFC

Das Gerät ermöglicht das Lesen von NFC-Tags (NFC = Near Field Communication; Nahfeld-Kommunikation). Diese Tags enthalten verschiedene Arten von Informationen, z. B. Informationen über Produkte, Webadressen oder Kontaktinformationen. Sie können diese Funktion auch verwenden, um Daten mit anderen NFC-fähigen Geräten auszutauschen.



Im Gerät ist eine NFC-Antenne integriert. Gehen Sie zum Vermeiden von Schäden an der NFC-Antenne vorsichtig mit dem Gerät um.



Wenn der Bildschirm gesperrt ist, kann das Gerät keine NFC-Tags lesen und auch keine Daten empfangen.

Streichen Sie zum Aktivieren der NFC-Funktion vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte, tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Funk** an und ziehen Sie anschließend das Auswahlelement **NFC** nach rechts.

Informationen von einem NFC-Tag lesen

Halten Sie den Bereich der NFC-Antenne (📶) auf der Rückseite des Geräts nahe an ein NFC-Tag. Tippen Sie **Inhalt empfangen?** an, wenn eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm erscheint. Die auf dem Tag bereitgestellten Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Daten senden und empfangen

Wählen Sie einen Kontakt oder ein Bild aus oder öffnen Sie zum Senden eine Webseite. Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Geräte** → **Koppeln und senden** an. Halten Sie den Bereich mit der NFC-Antenne (📶) auf der Rückseite des Geräts nahe an den Bereich der NFC-Antenne des anderen Geräts. Tippen Sie beim Erscheinen von **Inhalt empfangen?** den Bildschirm zum Empfangen von Daten an.

Medien

Musik

Mit dieser Anwendung können Sie Musik hören.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Musik** an.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der Softwareversion des Geräts nicht unterstützt.
- Einige Dateien werden aufgrund der verwendeten Codierung u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Musik wiedergeben

Blättern Sie nach links oder rechts zu **meine Musik**, tippen Sie **Etwas öffnen oder abspielen** an und wählen Sie dann ein Lied zum Wiedergeben aus.

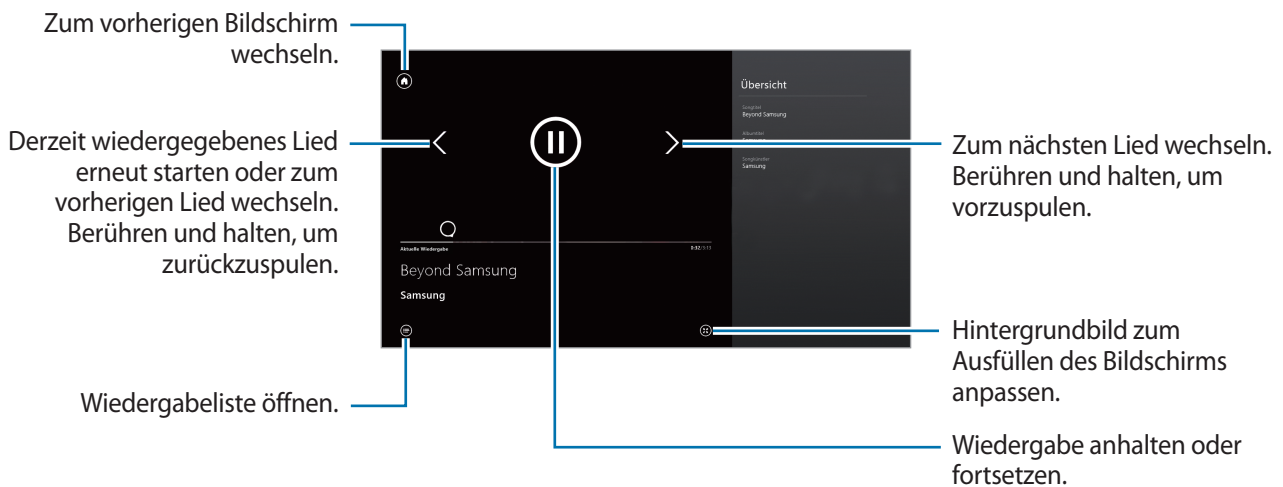

Öffnen Sie die Optionsleiste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Datei öffnen:** Musikdatei öffnen.
- **Zufällige Wiedergabe:** Zufallswiedergabe aktivieren.
- **Wiederholen:** Wiederholungsmodus ändern.

Kamera

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos oder Videos aufnehmen.

Unter Fotos können Sie Fotos und Videos anzeigen, die mit der Kamera des Geräts aufgenommen wurden. (S. 38)

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** an.



Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, wenn sie nicht verwendet wird.

Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera


- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis auf.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos auf, wo dies nicht erlaubt ist.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

Fotos aufnehmen

Ein Foto aufnehmen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:


- Tippen Sie auf den Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen.
- Berühren und halten Sie das Bild auf dem Vorschaubildschirm an der Stelle, die von der Kamera scharfgestellt werden soll, und lassen Sie dann zum Aufnehmen des Fotos den Bildschirm los.

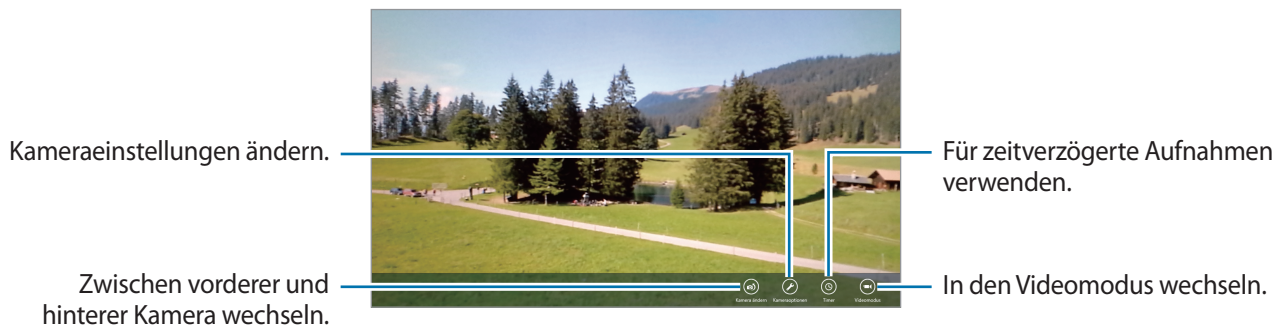

Videos aufnehmen

Ein Video aufnehmen

Tippen Sie **Videomodus** und anschließend zum Aufnehmen eines Videos den Bildschirm an. Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um die Aufnahme anzuhalten.

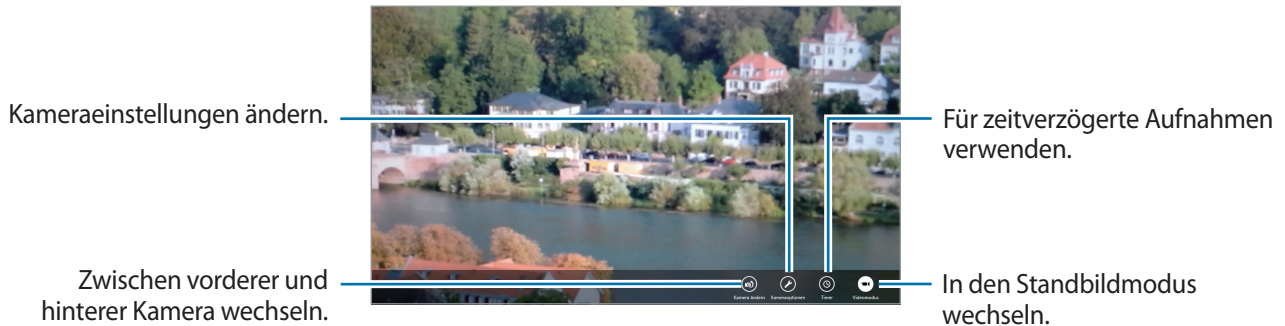

Kameraeinstellungen konfigurieren

Tippen Sie zum Konfigurieren der Kameraeinstellungen **Kameraoptionen** an. Nicht alle der folgenden Optionen sind sowohl für den Fotokameramodus als auch für den Videokameramodus verfügbar. Die verfügbaren Optionen variieren je nach verwendetem Modus.

- **Fotoauflösung/Videoauflösung:** Auflösung auswählen. Verwenden Sie eine höhere Auflösung, um eine höhere Qualität zu erzielen. Die Aufnahmen benötigen jedoch mehr Speicherplatz.
- **Audiogerät:** Gerät für den Audioeingang auswählen.
- **Weißabgleich:** Geeigneten Weißabgleich auswählen, damit die Bilder über einen lebensechten Farbraum verfügen. Die Einstellungen sind für bestimmte Lichtbedingungen ausgelegt. Diese Einstellungen ähneln dem Wärmebereich für den Weißabgleich und die Belichtung bei professionellen Kameras.
- **Bildeffekt:** Aus verschiedenen verfügbaren Fotoeffekten wählen.
- **EV:** Hier wird die Lichtstärke für den Kamerasensor festgelegt. Verwenden Sie bei weniger Licht eine höhere Belichtung.
- **AF-Modus:** Fokus-Modus auswählen. **Normal:** Wird von der Kamera gesteuert. **Makro:** Für Motive, die sich sehr dicht vor der Kamera befinden.
- **Blitz:** Wählen Sie einen Blitzmodus aus. Bei Auswahl von **Auto** steuert die Kamera die Einstellung selbst.

Fotos

In dieser Anwendung können Sie Bilder und Videos anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Fotos** an.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Bilder anzeigen

Tippen Sie **Bildbibliothek** an, wählen Sie zum Öffnen eines Ordners den Ordner aus und tippen Sie dann ein Bild an, um es als Vollbild anzuzeigen.

Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste bzw. das vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm zwei Finger auseinander und zum Verkleinern zusammen.


Bilder auf anderen Geräten anzeigen

Tippen Sie **Geräte** an, um bei Anmeldung in demselben Microsoft-Konto Bilder auf anderen Geräten anzuzeigen. Falls auf dem Gerät noch kein Microsoft-Konto registriert ist, folgen Sie zur Kontoeinrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bilder im Internet anzeigen

Wählen Sie zum Anzeigen von Bildern aus einem sozialen Netzwerk oder SkyDrive-Speicher einen Dienstnamen aus. Falls auf dem Gerät noch kein Konto im sozialen Netzwerk registriert ist, folgen Sie zur Kontoeinrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Videos wiedergeben

Bei Videodateien wird das Symbol  in der Vorschau angezeigt. Nach dem Auswählen eines Videos, das Sie abspielen möchten, wird das **Video** gestartet.

Bilder Löschen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Streichen Sie auf dem Bild in einem Ordner nach oben oder unten und tippen Sie dann **Löschen** an.
- Öffnen Sie in der Bildansicht die Optionsleiste und tippen Sie **Löschen** an.

Bilder freigeben

Streichen Sie in der Bildansicht vom rechten Rand des Bildschirms in Richtung Mitte und tippen Sie **Teilen** an, um das Bild an andere zu senden.

Als Hintergrund für den Sperrbildschirm festlegen

Öffnen Sie in der Bildansicht die Optionsleiste und tippen Sie **Festlegen als** → **Sperrbildschirm** an, um das Bild als Hintergrund für den Sperrbildschirm festzulegen.


Photo Editor

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos verschönern, indem Sie verschiedene Effekte wie beispielsweise den Ölfarbeneffekt anwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Photo Editor** an.

Wählen Sie zum Öffnen eines Bilds eine der folgenden Aktionen:

- **Fotos:** Ein Bild aus den auf dem Gerät gespeicherten Bildern auswählen.
- **Kamera:** Ein Foto zum Bearbeiten aufnehmen.

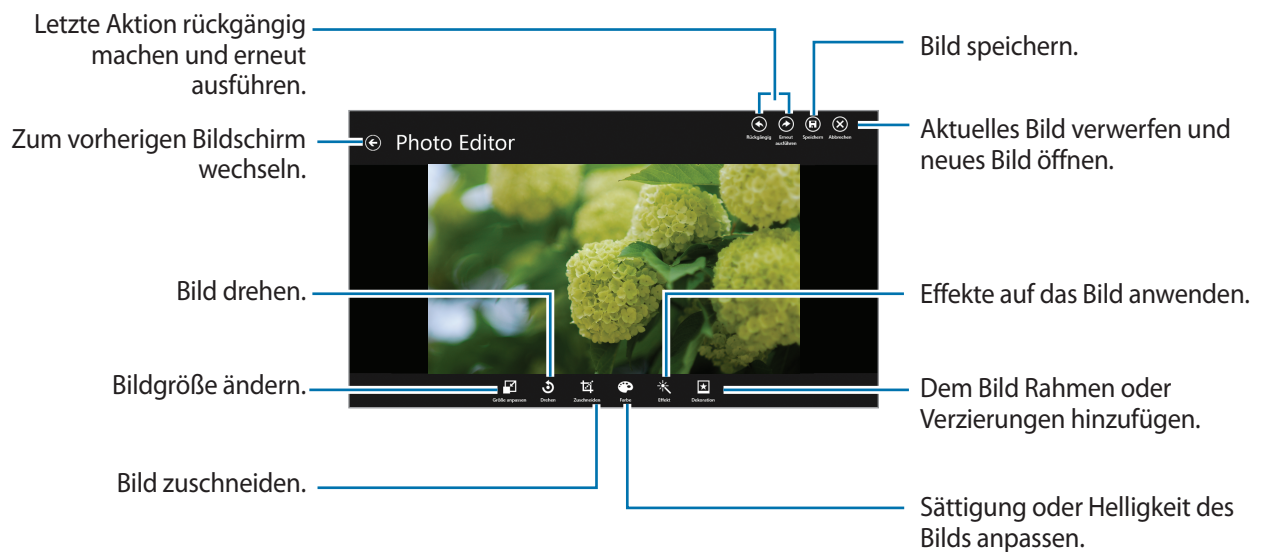

Tippen Sie zum Fertigstellen **Speichern** an, legen Sie Speicherort, Dateiname und Dateityp fest und tippen Sie anschließend erneut **Speichern** an.

Video

Mit dieser Anwendung können Sie Videodateien wiedergeben.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Video** an.



- Je nach der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Videos wiedergeben

Blättern Sie nach links oder rechts zu **meine Videos**, tippen Sie **Etwas öffnen oder abspielen** an und wählen Sie dann ein Video zur Wiedergabe aus.



Öffnen Sie die Optionsleiste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Datei öffnen:** Videodatei öffnen.
- **Wiederholen:** Wiederholungsmodus ändern.
- **Abspielen bis:** Videos für andere freigeben.

Finanzen

Verwenden Sie diese Anwendung, um von Bing zur Verfügung gestellte Finanzinformationen zu erhalten. Sie können Indizes, Wechselkurse, Neuigkeiten, Artikel und Statistiken der Aktienmärkte abrufen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Finanzen** an.

Blättern Sie zu einer Kategorie und wählen Sie dann einen Artikel zum Lesen aus. Sie können auch die Optionsleiste öffnen und dort eine Kategorie auswählen.

Blättern Sie zur **Watchlist** und tippen Sie **+** an, um der Liste der Aktienkurse Unternehmen hinzuzufügen.


Nachrichten

Verwenden Sie diese Anwendung, um von Bing zur Verfügung gestellte aktuelle Nachrichten abzurufen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **News** an.

Blättern Sie zu einer Kategorie und wählen Sie dann einen Artikel zum Lesen aus.

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie **Quellen** an, um Artikel einer bestimmten Quelle zu lesen.

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie **Meine Nachrichten** an, um Nachrichten zu einem bestimmten Thema abzurufen. Blättern Sie zu **EIN THEMA HINZUFÜGEN**, tippen Sie  an und geben Sie einen Suchbegriff ein.

Sport

Verwenden Sie diese Anwendung, um von Bing zur Verfügung gestellte Sportnachrichten zu erhalten. Sie können Tabellen und Ergebnisse vieler verschiedener Sportarten abrufen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Sport** an.

Blättern Sie zu einer Kategorie und wählen Sie dann einen Artikel zum Lesen aus. Sie können auch die Optionsleiste öffnen und dort eine Kategorie auswählen.

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie **Alle Sportarten** an, um eine Liga hinzuzufügen.

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie **Beliebte Teams** →  an, um Informationen zu einer bestimmten Mannschaft abzurufen.

Reisen

Verwenden Sie diese Anwendung, um von Bing zur Verfügung gestellte Reiseinformationen zu erhalten. Sie können Informationen zu Reisezielen, Flügen und Hotels abrufen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Reisen** an.


Blättern Sie zu einer Kategorie und wählen Sie dann einen Artikel zum Lesen aus. Sie können auch die Optionsleiste öffnen und dort eine Kategorie auswählen.

Wetter

Verwenden Sie diese Anwendung, um von Bing zur Verfügung gestellte Wetterinformationen zu erhalten. Sie können das aktuelle Wetter und die Vorhersagen für Ihren aktuellen Standort oder für andere Regionen abrufen sowie das Wetter auf einer Weltkarte und Wetterstatistiken anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Wetter** an.

Blättern Sie zum Anzeigen des aktuellen Wetters und der Wettervorhersage nach rechts oder links.

Öffnen Sie zum Hinzufügen von Standorten die Optionsleiste und tippen Sie **Orte** →  an.

Öffnen Sie zum Anzeigen des Wetters auf einer Weltkarte die Optionsleiste und tippen Sie dann **Wetter weltweit** an.

Öffnen Sie zum Ändern der Temperatureinheit die Optionsleiste und tippen Sie dann **Zu Celsius wechseln** an.

Anwendungs- und Medienstores

Store

Über diese Anwendung können Sie Apps und Spiele kaufen, herunterladen und auf dem Gerät verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Store** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Anwendungen installieren

Durchsuchen Sie Anwendungen nach Kategorien oder streichen Sie vom rechten Rand des Bildschirms in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Suchen** an, um mit einem Suchbegriff nach Anwendungen zu suchen.

Wählen Sie eine Anwendung aus, um Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **Installieren** an, um die Anwendung herunterzuladen. Ist die Anwendung kostenpflichtig, tippen Sie **Kaufen** an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kauf durchzuführen.



Wenn eine neue Version einer installierten Anwendung verfügbar ist, wird ein Updatesymbol am oberen Bildschirmrand angezeigt, um Sie auf das Update hinzuweisen.

Spiele

Mit dieser Anwendung können Sie Spiele erwerben und herunterladen. Sie können ein eigenes Profil zum Spielen von Onlinespielen erstellen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Spiele** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wählen Sie ein Spiel aus, um weitere Informationen anzuzeigen. Tippen Sie zum Herunterladen von Spielen **Abspielen** an.

Dienstprogramme


Kalender

Mit dieser Anwendung können Sie Termine und Aufgaben verwalten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kalender** an.

Ereignisse erstellen

Tippen Sie ein Datum oder einen Zeitraum an.

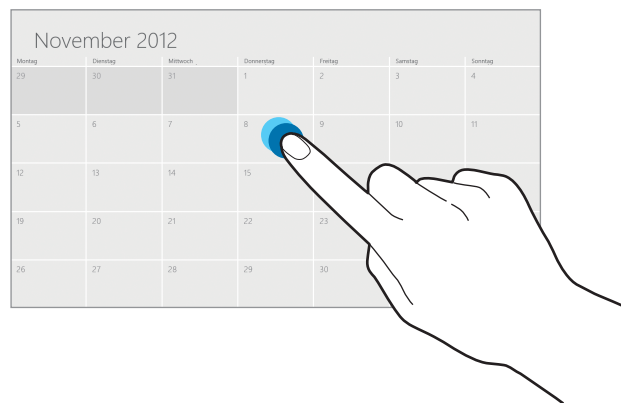


Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie aus, welcher Kalender verwendet oder synchronisiert werden soll. Tippen Sie anschließend **Mehr anzeigen** an, um weitere Details hinzuzufügen, z. B. wie oft der Termin wiederholt wird oder wann vorab eine Erinnerung für den Termin angezeigt werden soll.

Kalendertyp ändern

Öffnen Sie die Optionsleiste und wählen Sie einen der verschiedenen Kalendertypen (Jahr, Monat oder Woche) aus.

Termine löschen

Wählen Sie einen Termin aus und tippen Sie  an.

SkyDrive

Verwenden Sie diese Anwendung, um Dateien zu speichern und für andere freizugeben. Beim Speichern von Dateien in den SkyDrive-Ordner wird das Gerät automatisch mit dem Webserver und anderen Computern, auf denen SkyDrive installiert ist, synchronisiert.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **SkyDrive** an.

Öffnen Sie zum Hochladen von Dateien in den SkyDrive-Ordner die Optionsleiste und tippen Sie **Hochladen** an. Wählen Sie anschließend einen Ordner sowie die Dateien aus und tippen Sie **Dem SkyDrive hinzufügen** an.

Wählen Sie zum Anzeigen einer Datei den Ordner und die entsprechende Datei aus.

Box

Verwenden Sie diese Anwendung, um Dateien zu speichern und für andere freizugeben. Beim Speichern von Dateien in den Box-Ordner wird das Gerät automatisch mit dem Webserver und anderen Computern, auf denen Box installiert ist, synchronisiert.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Box** an.

Wählen Sie zum Anmelden die Option **Anmelden** aus, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann **Anmelden** an. Tippen Sie zum Registrieren eines Kontos **Registrieren** an und folgen Sie zur Kontoeinrichtung den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Reader

Mit dieser Anwendung können Sie PDF- oder XPS-Dokumente anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Reader** an.

Tippen Sie **Durchsuchen** an, wählen Sie einen Ordner und eine Datei aus und tippen Sie dann **Öffnen** an.

Öffnen Sie in der Dokumentansicht die Optionsleiste und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Suchen:** Nach einer Zeichenfolge im Dokument suchen.
- **Zwei Seiten/Eine Seite/Fortlaufend:** Ansicht ändern.
- **Öffnen:** Neue Datei öffnen.
- **Speichern unter:** Dokument mit anderem Namen speichern.
- **Mehr:** Dokument drehen oder schließen sowie Favoriten oder Dateiinformationen anzeigen.

Auf Reisen und lokal

Karten

Verwenden Sie diese Anwendung, um den Standort des Geräts zu bestimmen, nach Orten zu suchen, oder Routen anzuzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Karten** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Standorte suchen

Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte, tippen Sie **Suchen** an und geben Sie dann eine Adresse ein.

Wurde die Adresse gefunden, öffnen Sie die Optionsleiste und verwenden Sie folgende Optionen:

- **Karte löschen:** Karte löschen.
- **Kartenart:** Ansicht ändern.
- **Mein Standort:** Aktuellen Standort anzeigen.

Route zu einem Ziel anzeigen

Öffnen Sie die Optionsleiste und tippen Sie **Wegbeschreibungen** an. Geben Sie Start- und Endpunkt der Strecke ein und tippen Sie **Search** an.

Einstellungen

Über die Einstellungen

Verwenden Sie diese Anwendung, um das Gerät zu konfigurieren, Anwendungsoptionen festzulegen und Benutzerkonten hinzuzufügen. Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** an.

Anpassen

Wählen Sie Bilder und Farben für den Sperr- und Startbildschirm sowie für das Microsoft-Konto aus.

- **Sperrbildschirm:** Anzeigebild für gesperrten Bildschirm auswählen oder Anwendungen so einstellen, dass Status und Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden.
- **Startseite:** Bild und Farbe für den Startbildschirm festlegen.
- **Profilbild:** Profilbild für das Microsoft-Konto auswählen.

Benutzer

Ändern Sie die Einstellungen für die Benutzerkonten.

Ihr Konto

Rufen Sie die Kontoinformationen des eigenen Kontos auf. Tippen Sie zum Verwenden des Microsoft-Kontos **Zu einem Microsoft-Konto wechseln** an. Tippen Sie **Diesem PC vertrauen** an, um die gespeicherten Passwörter mit Anwendungen, Websites und Netzwerken zu synchronisieren.

Anmeldeoptionen

- **Kennwort ändern:** Kontopasswort zum Entsperren des Geräts festlegen. Nach dem Erstellen eines Passworts ändert sich diese Option zu **Kennwort ändern**.
- **Bildcode erstellen:** Bildcode zum Entsperren des Geräts festlegen.
- **PIN erstellen:** PIN zum Entsperren des Geräts festlegen.
- **Kennworteingabe erforderlich machen, wenn das Display für die folgende Dauer deaktiviert war:** Dauer festlegen, die das Gerät bei ausgeschaltetem Bildschirm wartet, bis der Sperrmodus aktiviert wird.

Weitere Benutzer

Fügen Sie weitere Microsoft-Konten hinzu, um anderen das Verwenden des Geräts zu ermöglichen.

Benachrichtigungen

Ändern Sie die Einstellungen für die Benachrichtigungen von Anwendungen.

Benachrichtigungen

- **App-Benachrichtigungen anzeigen:** Benachrichtigungen von Anwendungen anzeigen.
- **App-Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen:** Benachrichtigungen von Anwendungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen.
- **Benachrichtigungstöne wiedergeben:** Wiedergeben der Benachrichtigungstöne festlegen.

Benachrichtigungen dieser Apps anzeigen

Einzelne Anwendungen auswählen, von denen Benachrichtigungen angezeigt werden sollen.

Suche

Ändern Sie die Einstellungen für die Suche.

Suchverlauf

- **Die am häufigsten gesuchten Apps oben anzeigen:** Anzeigen der Liste mit den meistgesuchten Anwendungen festlegen.
- **Zulassen, dass Windows meine Suchvorgänge als künftige Suchvorschläge speichert:** Speichern der eingegebenen Suchbegriffe einstellen. Die gespeicherten Suchbegriffe erscheinen bei der nächsten Eingabe als Vorschläge.
- **Suchverlauf in Windows:** Suchverlauf durch Antippen von **Verlauf löschen** löschen.

Folgende Apps für die Suche verwenden

Legen Sie einzelne Anwendungen für die Suchvorgänge fest.

Teilen

Ändern Sie die Einstellungen für die Freigabe.

Häufig

- **Die am häufigsten zum Teilen verwendeten Apps am Anfang der App-Liste anzeigen:** Liste mit den Anwendungen anzeigen, die am häufigsten zum Teilen von Inhalten verwendet werden.
- **Liste der am häufigsten geteilten Elementen anzeigen:** Liste mit häufig freigegebenen Dateien anzeigen.
- **Elemente in der Liste:** Anzahl der Elemente festlegen, die in der Liste mit häufig freigegebenen Dateien angezeigt werden.

Diese Apps zum Teilen nutzen

Legen Sie einzelne Anwendungen fest, die in die Liste mit den Anwendungen zum Teilen von Inhalten aufgenommen werden.

Allgemein

Ändern Sie die allgemeinen Einstellungen für das Betriebssystem.

Uhrzeit

Zeigen Sie die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum an, ändern Sie die Zeitzone oder stellen Sie die automatische Änderung zur Sommerzeit ein.

App-Wechsel

- **Wechsel zwischen zuletzt verwendeten Apps zulassen:** Liste mit kürzlich verwendeten Anwendungen anzeigen, die beim Streichen vom linken Bildschirmrand in Richtung Mitte erscheint.
- **Bei einer Streifbewegung vom linken Bildschirmrand direkt zur zuletzt verwendeten App wechseln:** Festlegen, dass das Gerät beim Streichen vom linken Bildschirmrand in Richtung Mitte und wieder zurück zur zuletzt verwendeten App wechselt. Tippen Sie zum Löschen des Verlaufs der zuletzt verwendeten Anwendungen **Verlauf löschen** an.

Bildschirmtastatur

- **Textvorschläge bei der Eingabe anzeigen:** Festlegen, dass das Gerät der Eingabe entsprechend Wörter vorschlägt und diese Vorschläge anzeigt.
- **Nach Auswahl eines Textvorschlags Leerzeichen einfügen:** Festlegen, dass das Gerät nach dem Auswählen eines Worts aus der Liste mit Vorschlägen ein Leerzeichen einfügt.
- **Nach Doppeltippen auf die LEERTASTE Punkt einfügen:** Festlegen, dass das Gerät einen Punkt einfügt, nachdem die Leertaste zweimal angetippt wurde.
- **Großbuchstaben am Satzanfang:** Festlegen, dass das Gerät den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreibt.
- **Beim Doppeltippen auf die UMSCHALTTASTE Großbuchstaben verwenden:** Einstellen, dass beim zweimaligen Antippen der Umschalttaste nur Großbuchstaben verwendet werden.

- **Tastentöne bei der Eingabe:** Festlegen, dass das Gerät beim Antippen der Tasten auf der Tastatur einen Ton erzeugt.
- **Standardtastaturlayout verfügbar machen:** Die normale QWERTZ-Tastatur aktivieren oder deaktivieren.

Rechtschreibung

- **Rechtschreibfehler automatisch korrigieren:** Festlegen, dass Wörter mit Rechtschreibfehlern automatisch korrigiert werden.
- **Rechtschreibfehler hervorheben:** Festlegen, dass Wörter mit Rechtschreibfehlern automatisch hervorgehoben werden.

Bildschirm

- **Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen:** Automatisches Anpassen der Bildschirmhelligkeit einstellen.

Sprache

- **Spracheinstellungen:** Zugriff auf die Systemsteuerung zur Änderung der Sprach- und Tastatureinstellungen.

Verfügbarer Speicher

Rufen Sie die Speicherinformationen des Geräts auf. Tippen Sie zum Anzeigen der Größe einzelner Anwendungen **App-Größen anzeigen** an.

PC ohne Auswirkungen auf die Dateien auffrischen

Arbeitet das Gerät langsamer, tippen Sie zum Aktualisieren **Los geht's** an. Die PC-Einstellungen des Geräts werden auf Werkszustand zurückgesetzt, ohne dass dies Auswirkungen auf Dateien oder die Einstellungen von installierten Anwendungen hat.

Alle entfernen und Windows neu installieren

Arbeitet das Gerät langsamer, tippen Sie zum Aktualisieren **Los geht's** an. Die Einstellungen werden auf Werkszustand zurückgesetzt und alle Daten werden gelöscht.

Erweiterter Start

Starten Sie das Gerät neu, um das Windows-Startmenü aufzurufen. So können Sie Probleme beim Systemstart beheben oder die Starteinstellungen von Windows ändern. Tippen Sie **Jetzt neu starten** → **Problembehandlung** → **Erweiterte Optionen** → **Starteinstellungen** → **Neu starten** an.

Datenschutz

Ändern Sie die Einstellungen für die Datenschutzoptionen.

Ich bin einverstanden, dass Apps auf meinen Standort zugreifen

Legen Sie die Verwendung der Standortinformationen in Anwendungen fest.

Ich bin einverstanden, dass Apps meinen Namen und mein Profilbild nutzen

Legen Sie die Verwendung von Kontoname und Profilbild in Anwendungen fest.

Ich möchte Zur Verbesserung des Windows Store beitragen, indem ich URLs zu den Webinhalten sende, auf die meine Apps zugreifen

Legen Sie fest, dass das Gerät Feedback zu Ihrer Verwendung der Windows Mobile-Produkte sendet.

Geräte

Ändern Sie die Einstellungen für die Verbindungsoptionen des Geräts.

Geräte

Rufen Sie die Liste auf, in der verbundene Geräte oder an das Gerät angeschlossenes Zubehör angezeigt werden. Sie können Bluetooth-Geräte hinzufügen oder die Verbindung zu anderen Geräten trennen.

Download über getaktete Verbindungen

Legen Sie fest, dass das Herunterladen von Daten über getaktete Netzwerkverbindungen möglich ist.

Funk

Ändern Sie die Einstellungen zum Steuern von Verbindungen mit anderen Geräten oder Netzwerken.

Flugzeugmodus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

Drahtlosgeräte

- **WiFi:** Die WLAN-Funktion ein- oder ausschalten.
- **Bluetooth:** Die drahtlose Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
- **GNSS:** GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **NFC:** Die NFC-Funktion aktivieren oder deaktivieren, um Informationen in NFC-Tags zu lesen oder zu schreiben, oder um Daten über NFC freizugeben.

Erleichterte Bedienung

Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um Eingaben auf dem Gerät zu erleichtern.

- **Hoher Kontrast:** Anzeigefarben umgekehrt anzeigen, um die Sichtbarkeit und Lesbarkeit zu verbessern.
- **Alle Elemente auf dem Bildschirm vergrößern:** Die Schriftgröße für alle Anwendungen ändern.
- **Mit der Kombination von WINDOWS+LAUTER wird Folgendes aktiviert:** Eine Anwendung auswählen, die beim Drücken der Tasten „Windows“ und „Lauter“ gestartet wird.
- **Benachrichtigungen anzeigen für:** Anzeigedauer der Benachrichtigung festlegen.
- **Cursorbreite:** Cursorbreite in Texteingabefeldern ändern.

Einstellungen synchronisieren

Wählen Sie Einstellungen aus, die mit dem Microsoft-Konto synchronisiert werden sollen.

Einstellungen synchronisieren

Richten Sie die Synchronisierung der Einstellungen mit dem Microsoft-Konto ein.

Zu synchronisierende Einstellungen

Wählen Sie einzelne Einstellungskategorien zum Synchronisieren aus.

Synchronisieren über getaktete Verbindungen

- **Einstellungen über getaktete Verbindungen synchronisieren:** Festlegen, dass das Synchronisieren von Einstellungen über getaktete Netzwerkverbindungen möglich ist.
- **Einstellungen auch beim Roaming über getaktete Verbindungen synchronisieren:** Festlegen, dass das Synchronisieren von Einstellungen auch beim Roaming über getaktete Netzwerkverbindungen möglich ist.

Heimnetzgruppe

Treten Sie einer Heimnetzgruppe bei, um Dateien für andere Mitglieder im Netzwerk freizugeben. Damit andere Geräte in derselben Gruppe auf die von Ihnen freigegebenen Dateien zugreifen können, aktivieren Sie unter **Einstellungen zum Teilen** die Funktion zur Dateifreigabe.

Windows Update

Tippen Sie zum Suchen nach neuen Updates und zum Aktualisieren der Gerätesoftware **Jetzt nach Updates suchen** an.

Problembehebung

Auf Ihrem Gerät werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

Reagiert der Touchscreen des Geräts nicht ordnungsgemäß, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie vorhandene Schutzabdeckungen vom Touchscreen. Schutzabdeckungen verhindern, dass das Gerät eine Eingabe erkennt, und werden für Geräte mit einem Touchscreen nicht empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände beim Tippen auf den Touchscreen sauber und trocken sind.
- Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, bringen Sie das Gerät in eine Samsung-Kundendienstzentrale.

Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder sich aufhängt, kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 7-10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

Streichen Sie vom rechten Rand des Bildschirms mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Allgemein** → **PC ohne Auswirkungen auf Dateien auffrischen** an, um das Gerät zurückzusetzen, ohne dass heruntergeladene Anwendungen oder Dateien gelöscht werden.

Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand mit dem Finger in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Allgemein** → **Alle entfernen und Windows neu installieren** an.

Sie können das Gerät auch mit der erweiterten Startoption neu starten. Streichen Sie vom rechten Bildschirmrand in Richtung Mitte und tippen Sie dann **Einstellungen** → **PC-Einstellungen ändern** → **Allgemein** → **Erweiterter Start** an.

Das Gerät erzeugt einen Piepton und das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß

Der Akku des Geräts kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Probleme mit dem Akku auftreten oder der Akku ersetzt werden muss, bringen Sie das Gerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Das Gerät ist zu heiß

Das Gerät erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen ausführen, die viel Strom benötigen, oder auf dem Gerät Anwendungen längere Zeit ausführen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts.

Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn Ihr Gerät von Samsung über ausreichend Speicher und Akkukapazität verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku auf.
- Übertragen Sie Dateien auf einen Computer oder löschen Sie sie vom Gerät, um mehr Arbeitsspeicher zu schaffen.
- Gerät neu starten. Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien können möglicherweise aus verschiedenen Gründen auf Ihrem Gerät von Samsung nicht wiedergegeben werden. Erscheinen beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, müssen Sie für die Wiedergabe der Datei über eine passende Lizenz oder einen Benutzerschlüssel verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Anderes Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf dem Gerät aktiviert ist.
- Die drahtlose Bluetooth-Funktion muss auf dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ggf. aktiviert sein.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.

